

Met deze toets ("MODE") kies je voor een van de vier mogelijke te bedienen apparaten, door op deze knop te drukken totdat de blauwe led onder het gewenste apparaat oplicht.

Voor het Promethean Smartboard (waarvan de afstandsbediening hierboven is afgebeeld), kies je voor de modus "TV".


Promethean



Met deze toets (“MODE”) kies je voor een van de vier mogelijke te bedienen apparaten, door op deze knop te drukken totdat de blauwe led onder het gewenste apparaat oplicht.

Voor de BenQ beamer (waarvan de afstandsbediening hierboven is afgebeeld), kies je voor de modus “SAT”.

BenQ

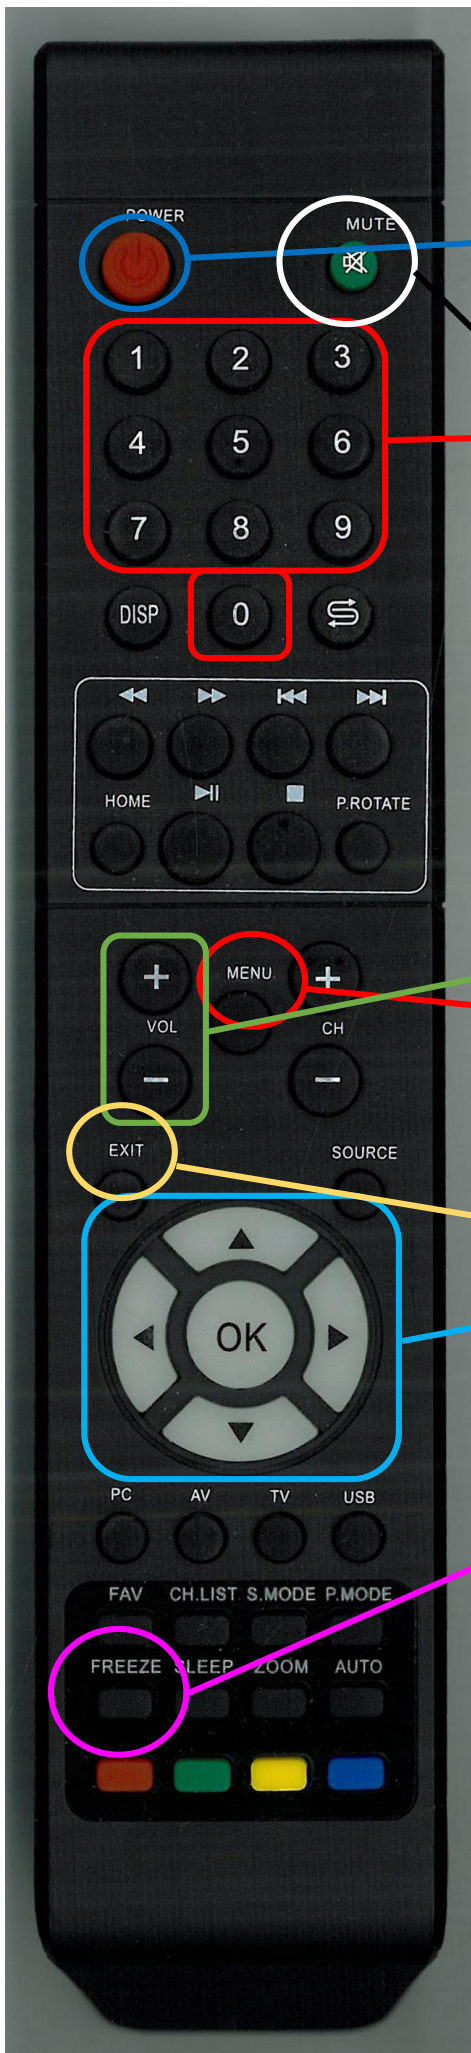


Met deze toets ("MODE")
kies je voor een van de
vier mogelijke te
bedienen apparaten, door
op deze knop te drukken
totdat de blauwe led
onder het gewenste
apparaat oplicht.

Voor de Focus
Touchscreen (waarvan de
afstandsbediening links is
afgebeeld), kies je voor
de modus "DVD".



Focus

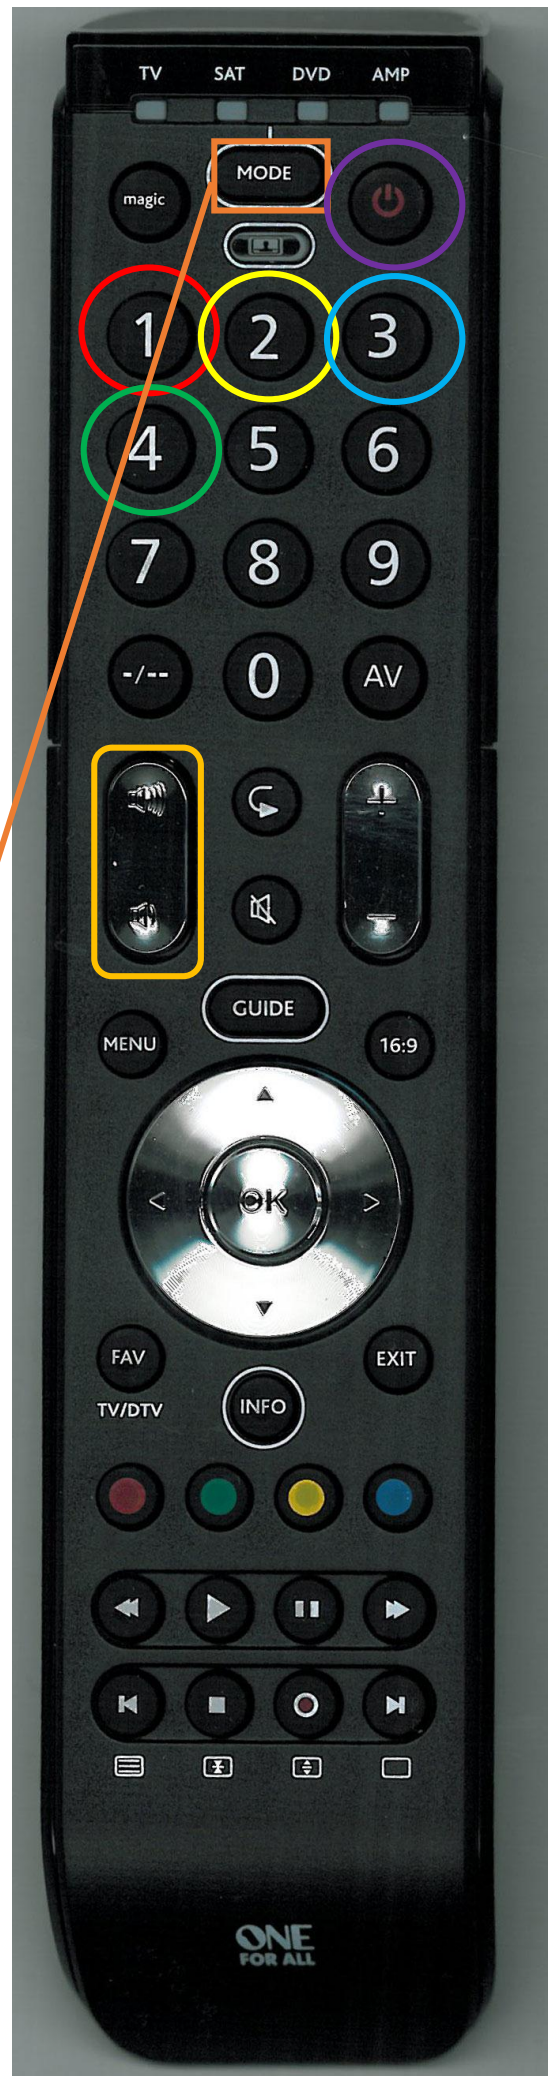

Met deze toets ("MODE") kies je voor een van de vier mogelijke te bedienen apparaten, door op deze knop te drukken totdat de blauwe led onder het gewenste apparaat oplicht.

Voor de verlichting (waarvan de afstandsbediening hierboven is afgebeeld), kies je voor de modus "AMP".

Verlichting